



*Easy*

## Procédures de réglages machine

Démarrer la machine en appuyant sur l'interrupteur 0/1 à l'arrière de la machine.

La machine se met en marche et le bouton ON/OFF sur le clavier de commande s'éclaire en rouge (position stand by, la machine ne se met pas en chauffe).

L'ensemble des réglages suivant se font en position standby (boutons ON/OFF en rouge)

### 1- Réglage de la Température :


Il est possible d'augmenter la température de +6 °C et de la baisser de -3 °C par rapport à la température de défaut.

La température de défaut est d'environ 99 °C ce qui permet d'avoir une plage de réglage de température de 96 °C à 105 °C.



En position stand-by (bouton On/Off rouge) appuyer sur la touche « tasse longue » jusqu'à clignotement :

- 1 clignotement : augmentation de +1.5 °C
- 2 clignotements : augmentation de +3 °C
- 3 clignotements : augmentation de +4,5 °C
- 4 clignotements : augmentation de +6 °C

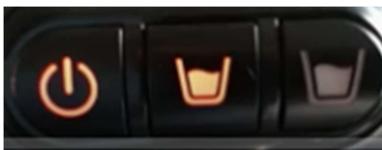

En position stand-by (bouton On/Off rouge) appuyer sur la touche « tasse courte » jusqu'à clignotement :

- 2 clignotements : baisse de -1.5 °C
- 1 clignotement : baisse de -3 °C

Dès que vous avez finalisé votre choix de température, l'enregistrement du réglage se fait en appuyant longuement sur la touche On/Off jusqu'à ce qu'elle se mette à clignoter en bleu. Le clignotement indique que la chaudière se met en chauffe pour atteindre la température demandée. Tant que vous n'avez pas validé votre choix avec la touche On/Off, il est possible de revenir à la Température de défaut en éteignant et rallumant avec l'interrupteur générale à l'arrière de la machine.

#### Renseignements complémentaires :


Franck SASSI / Tel: 0651471058 / Email : [f.sassi@elocoffee.fr](mailto:f.sassi@elocoffee.fr) / [www.elocoffee.fr](http://www.elocoffee.fr)

## 2- Réglage du temps de mise en Stand-By de la machine :

La machine est réglée de façon standard avec un Stand-By qui se met en route après 30 mn d'inutilisation. Nous avons 4 possibilités de réglage du temps de mise en Stand-By : Après 30 mn, Après 3 h, Après 6 h ou éliminer complètement la mise en Stand-By de la machine.



**A/** En position stand-by (bouton « On/Off » rouge) appuyer simultanément sur les boutons « On/Off » et « tasse courte »

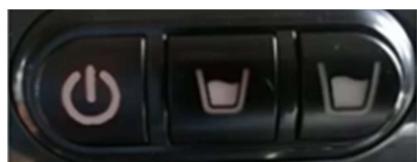

**B/** Les 3 boutons « On/Off », « tasse courte » et « tasse longue » ne sont plus du tout éclairés



**C/** Appuyer ensuite sur le bouton « Tasse courte » jusqu'à obtenir un clignotement bleu de la touche :

- 1 clignotement : Stand-By après 30 mn d'arrêt
- 2 clignotements : Stand-By après 3 h d'arrêt
- 3 clignotements : Stand-By après 6h d'arrêt
- 4 clignotements : élimination complète du Stand -By

Pour sauvegarder le réglage choisi, il suffit d'appuyer sur le bouton « On/Off » jusqu'à obtenir le clignotement bleu (la machine se met en chauffe et les réglages sont sauvegardés).

Si durant les réglages, vous désirez annuler et revenir aux réglages standards, éteignez la machine avec le bouton O/I à l'arrière de celle-ci, et rallumer la machine pour de nouveau réaliser les réglages nécessaires avant utilisation.


## 3- Réglage Pré-infusion

La pré-infusion est un mode d'extraction qui permet d'envoyer une certaine quantité d'eau dans la capsule ou la dosette pour la laisser infuser avant de continuer le cycle d'extraction du café. Ce mode est surtout utilisé pour les capsules FAP (Espresso Point) et dosette ESE.

Il est possible d'activer ou de désactiver ce mode avec la procédure suivante :



**A/** En position stand-by (bouton « On/Off » rouge) appuyer simultanément sur les boutons « On/Off » et « tasse longue »

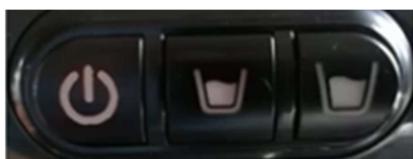

**B/** Les 3 boutons « On/Off », « tasse courte » et « tasse longue » ne sont plus du tout éclairés

### Renseignements complémentaires :

Franck SASSI / Tel: 0651471058 / Email : f.sassi@elocoffee.fr / [www.elocoffee.fr](http://www.elocoffee.fr)



**C/** En appuyant sur le bouton « tasse longue » le bouton clignote 3 fois ce qui indique que le mode pré-infusion est actif



**D/** En appuyant sur le bouton « tasse courte » le bouton clignote 3 fois ce qui indique que le mode pré-infusion est désactivé

Comme pour les autres réglages, pour sauvegarder le réglage choisi, il suffit d'appuyer sur le bouton « On/Off » jusqu'à obtenir le clignotement bleu (la machine se met en chauffe et les réglages sont sauvegardés).

Si durant les réglages, vous désirez annuler et revenir aux réglages standards, éteignez la machine avec le bouton O/I à l'arrière de celle-ci, et rallumer la machine pour de nouveau réaliser les réglages nécessaires avant utilisation.

Lorsque l'ensemble des réglages température, temps de Stand-by et mode pré-infusion sont choisis, appuyez sur la touche « On/Off » permet de sauvegarder les réglages et de mettre en chauffe la machine pour utilisation.

En appuyant sur le bouton « On / Off », il se met à clignoter bleu ce qui indique que la machine est en chauffe et qu'elle n'est pas encore au bon niveau de température pour pouvoir l'utiliser.

Dès que la température de consigne est atteinte les 3 boutons « On/Off », « tasse courte » et « tasse longue » deviennent de couleur bleu fixe. La machine est alors prête à être utilisée.

Dans cette position, il est possible de régler les volumes de café dans la tasse (et de pré-régler les 2 boutons : « tasse courte » et « tasse longue »).

Pour cela :



Appuyez sur le bouton « tasse courte » sans le relâcher jusqu'à obtenir le volume souhaité dans la tasse (correspondant à votre café court)  
Ouvrir et refermer le slide d'introduction des capsules permet de valider le volume.



Appuyez sur le bouton « tasse longue » sans le relâcher jusqu'à obtenir le volume souhaité dans la tasse (correspondant à votre café long)  
Ouvrir et refermer le slide d'introduction des capsules permet de valider le volume.

**Attention ! ces réglages de volume dans la tasse sont réalisés par un réglage du temps d'écoulement et non un vrai réglage de volume. Il est donc possible d'obtenir des légères variations de volume dans la tasse (du fait de variation de remplissage ou tassage des capsules ou dosettes).**

**Renseignements complémentaires :**

Franck SASSI / Tel: 0651471058 / Email : [f.sassi@elocoffee.fr](mailto:f.sassi@elocoffee.fr) / [www.elocoffee.fr](http://www.elocoffee.fr)